

MowGate

Manuel de l'utilisateur

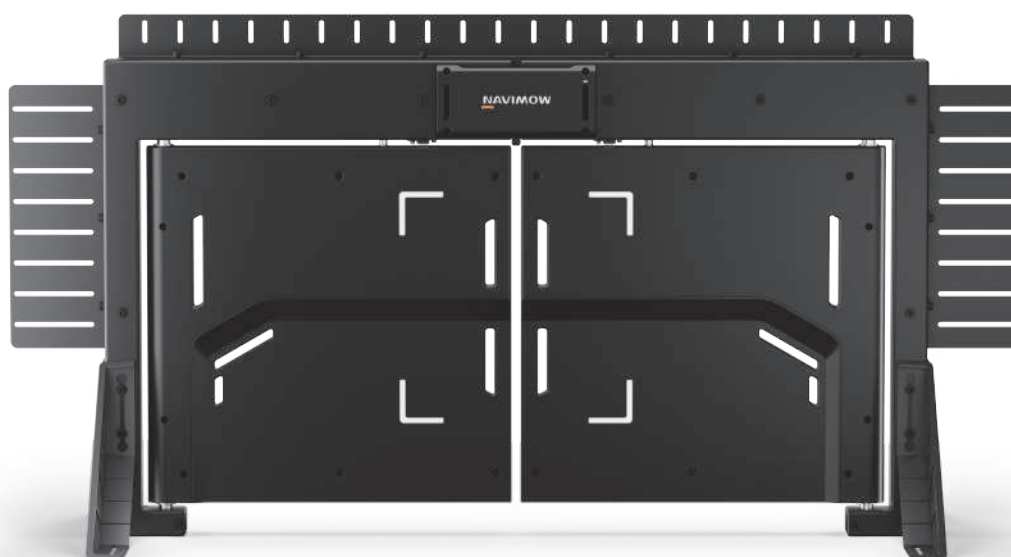



Table des matières

1. À l'intérieur de la boîte	1
2. Installation	2
2.1 Trouver un emplacement	2
2.2 Découper une ouverture	2
2.3 Installer le MowGate	3
2.4 Installer les piles	4
2.5 Installer l'aimant	4
2.6 Créer un canal vers le MowGate	6
3. Entretien	7
3.1 Remplacer les piles	7
3.2 Nettoyer le MowGate	7
3.3 Lubrifier les cadres	7

1. À l'intérieur de la boîte


Le MowGate est un accessoire intelligent qui s'installe dans une ouverture de la clôture. Lorsque la tondeuse s'approche du MowGate, celui-ci se déverrouille automatiquement et se verrouille à nouveau après le passage de la tondeuse.

MowGate

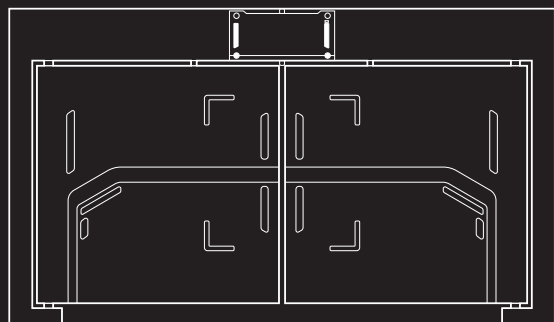


× 1

Carton

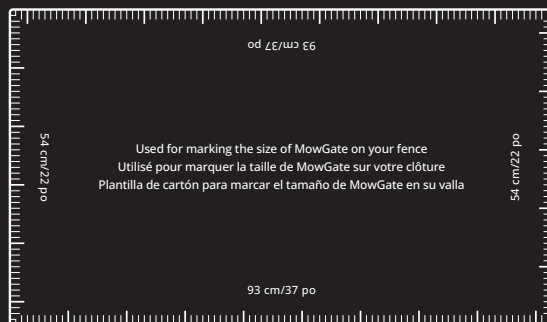

× 1

Vis, boulons et clé Allen

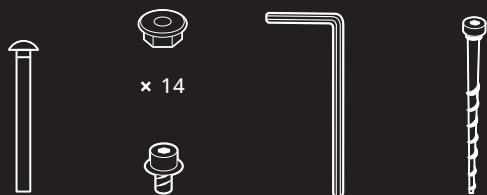

× 14

× 14

× 20

× 1

× 8

Aimant et support magnétique




× 1

× 1

× 1

Pièces pour le support de MowGate

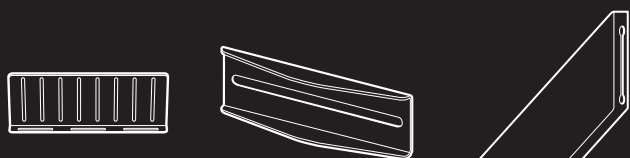

× 2

× 7

× 4




× 1

2. Installation

Préparations

1. Portez des gants de protection pour éviter les blessures.
2. Préparez 4 piles (type D)

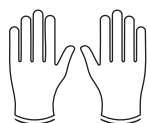


x 1



x 4


2.1 Trouver un emplacement

Installez le MowGate sur une surface plane, et non sur une pente.

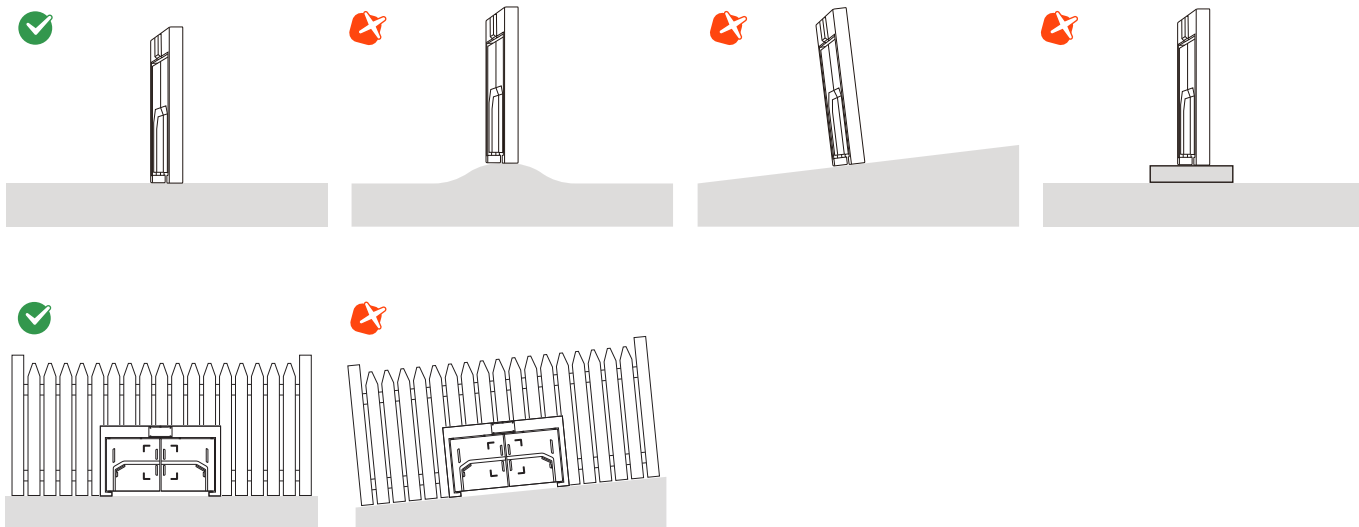


2.2 Découper une ouverture

Utilisez le carton pour marquer MowGate sur votre clôture. Découpez une ouverture dans votre clôture. Pour les clôtures en grillage, utilisez une scie alternative ou une meuleuse d'angle.

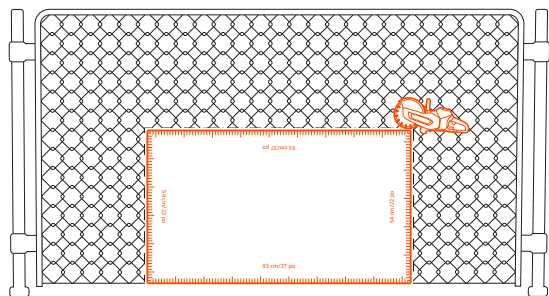


Pour les clôtures à surface dure, utilisez une scie alternative ou une meuleuse d'angle et percez les trous avec une perceuse électrique.

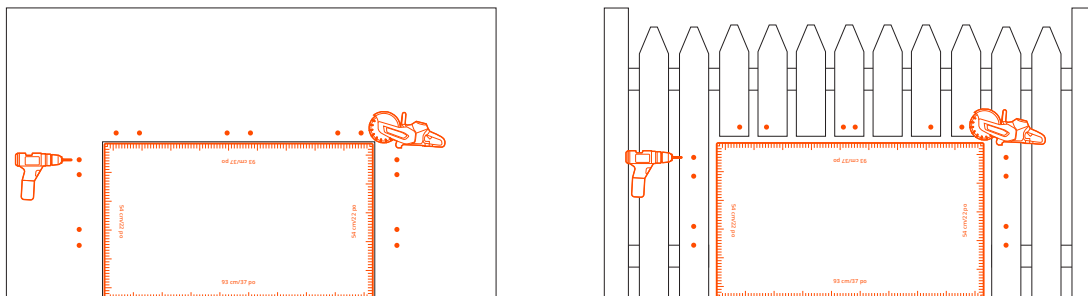

2.3 Installer le MowGate


Pour les structures instables

1. Installez les cadres sur le dessus, le côté gauche et le côté droit du MowGate.
2. Pour les clôtures en grillage, installez les supports triangulaires des deux côtés.
3. Installez les vis pour fixer le MowGate à votre clôture.

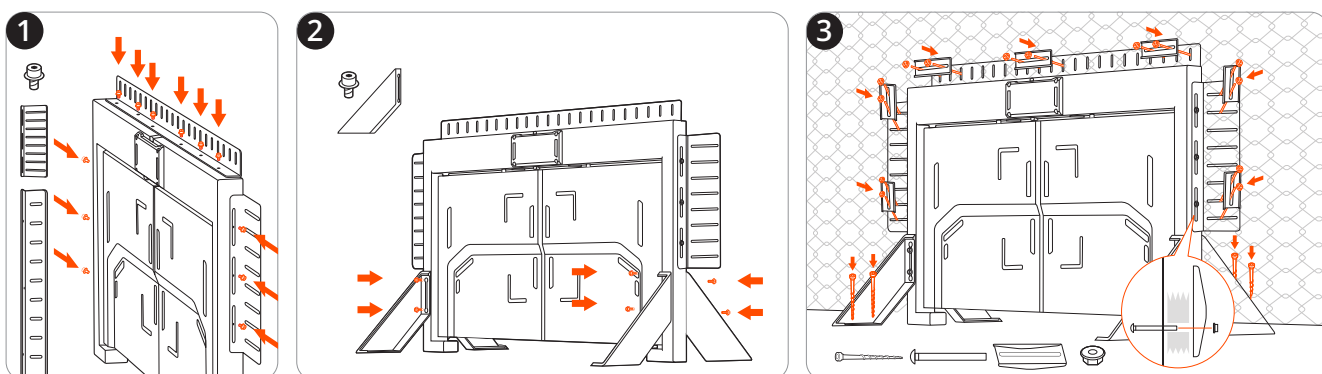





Pour des structures stables

1. Installez les cadres sur le dessus, le côté gauche et le côté droit du MowGate.
2. Pour les clôtures en bois, alignez les trous percés avec les cadres MowGate.
3. Installez les vis pour fixer le MoGate à votre clôture.

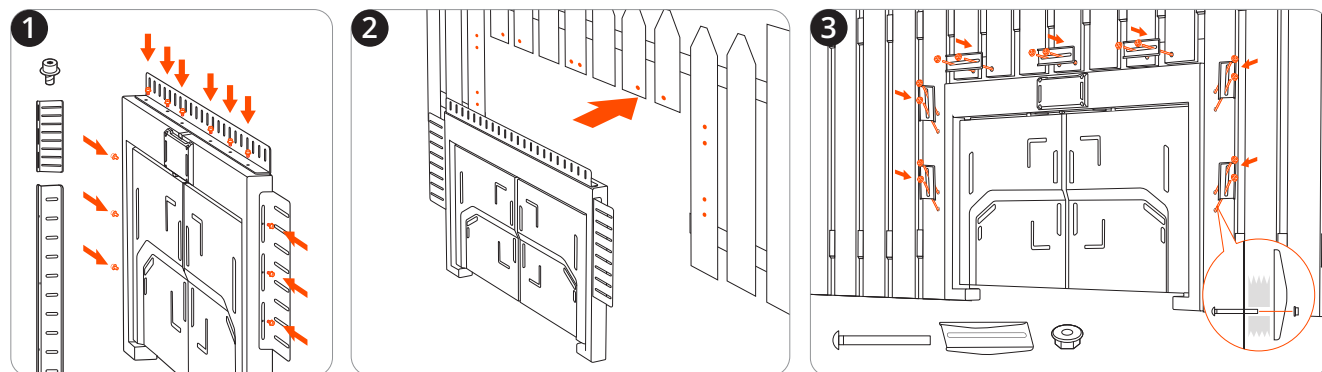

2.4 Installer les piles


1. Retirez le couvercle situé dans la partie supérieure du MowGate.
2. Insérez les 4 piles (type D).
3. Remettez le couvercle sur le MowGate.
4. Attendez que le voyant passe au vert.

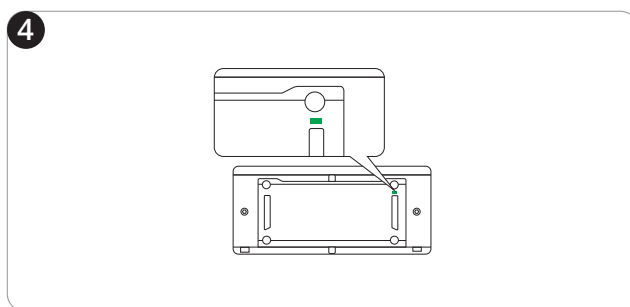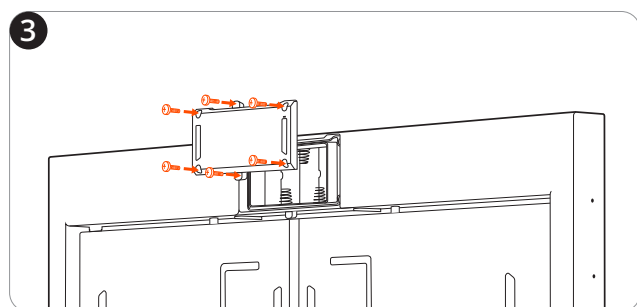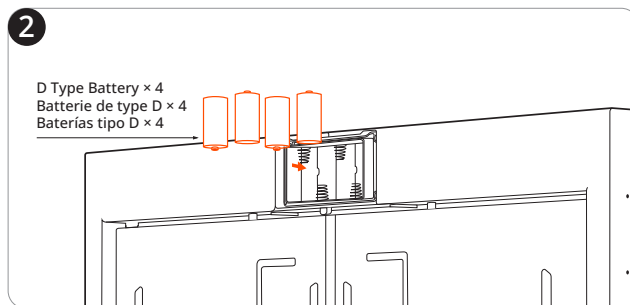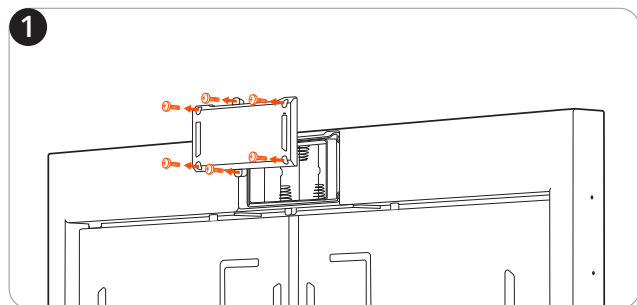

2.5 Installer l'aimant



Éteignez la tondeuse, trouvez une surface plane et retournez-la avec précaution. Placez l'aimant dans le support magnétique. Collez un autocollant au dos du support magnétique.

REMARQUE : Pour une installation correcte, nettoyez les zones de la tondeuse où vous devez l'installer.

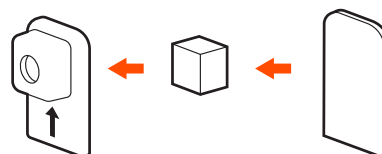


Pour les séries i1 et i2 AWD

1. Installez-le sous la tondeuse, derrière la poignée.
2. Assurez-vous que la flèche sur le support magnétique pointe vers la gauche.

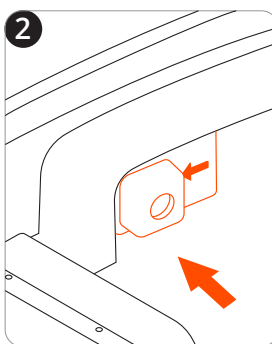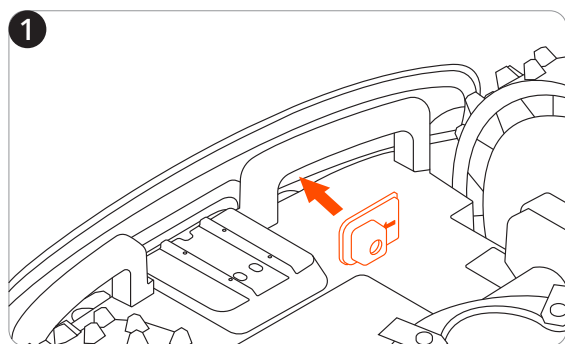


Pour la i2 LiDAR

1. Glissez le support magnétique dans l'espace entre le bord avant de la tondeuse et l'emplacement de la pile.
2. Assurez-vous que la flèche sur le support magnétique pointe vers le bas.

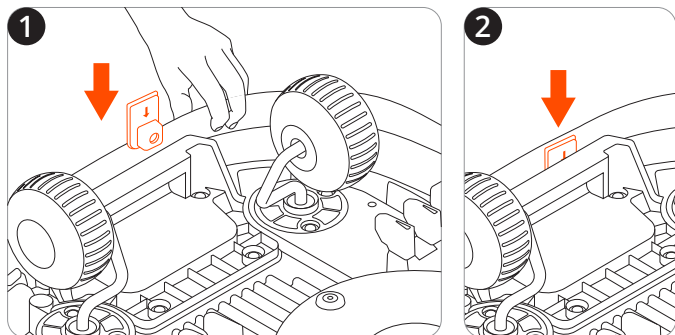

Pour la X3 Series

1. Glissez le support magnétique sous la tondeuse, près du bord avant de celle-ci.
2. Assurez-vous que la flèche sur le support magnétique pointe vers le bas.

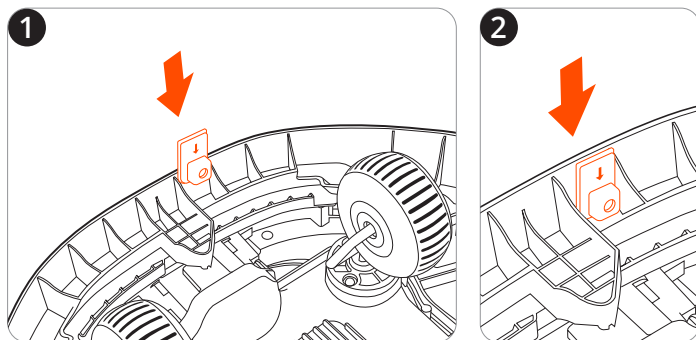


Pour la X4 Series

Un aimant a déjà été installé à l'intérieur des tondeuses X4. Aucune installation n'est nécessaire.


Pour la H2 Series

1. Retirez les 6 vis qui fixent le panneau entre les deux roulettes. Ensuite, retirez le panneau.
2. Insérez l'aimant dans la fente cubique.
3. Remettez le panneau en place et serrez les vis.

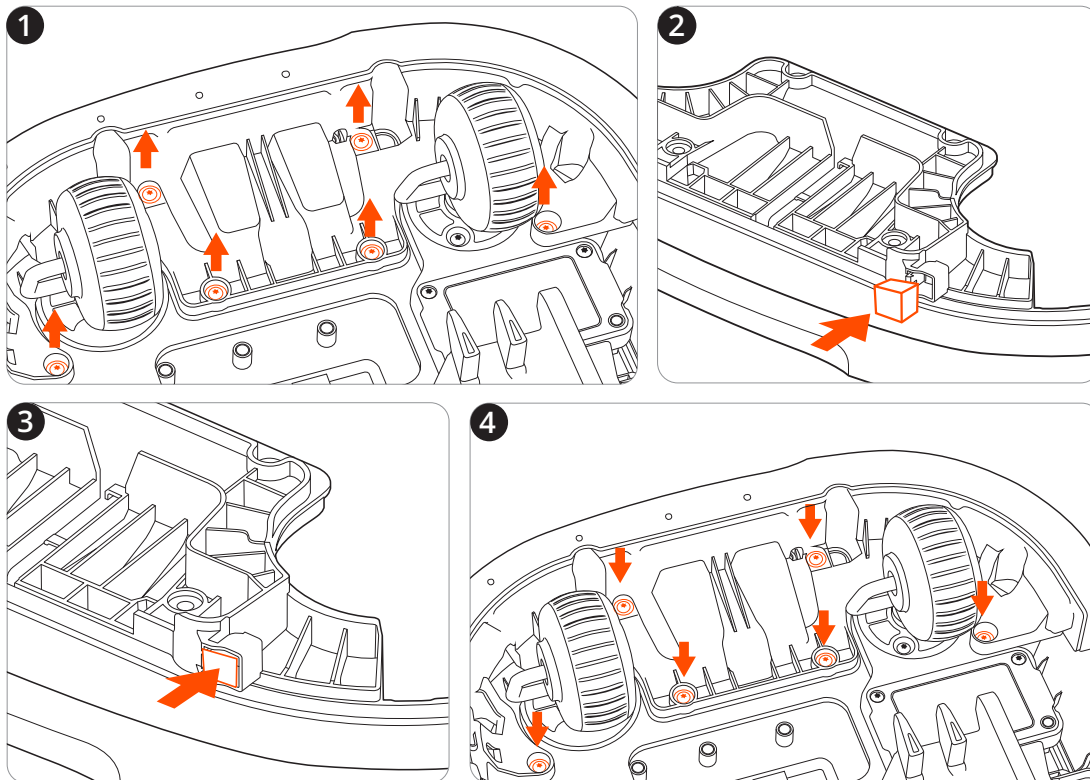

2.6 Créer un canal vers le MowGate


1. Accédez à **Accueil > Paramètres > Gestion de la carte > Modifier la carte > Ajouter plus.**
2. Appuyez sur l'icône MowGate.
3. Suivez les instructions via l'application Navimow pour guider la tondeuse à travers le MowGate.
Assurez-vous d'avoir créé des zones de tonte des deux côtés du MowGate.

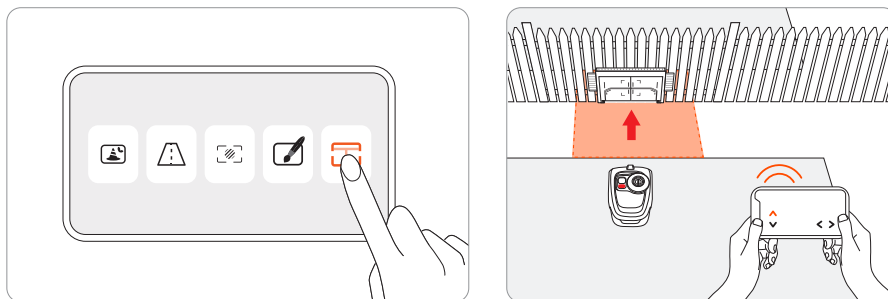

3. Entretien

3.1 Remplacer les piles

Lorsque le voyant du MowGate est jaune, cela signifie que le niveau de la batterie est de 50 % ou moins.
Lorsque le voyant du MowGate devient rouge, remplacez les anciennes piles de type D.

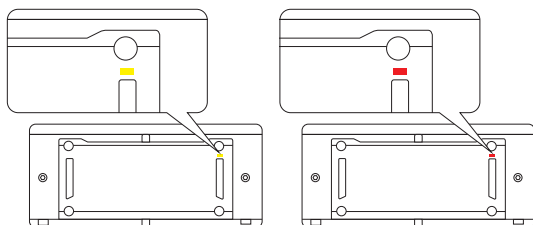

3.2 Nettoyer le MowGate

Utilisez une brosse douce pour enlever la saleté.
Essuyez les taches de boue avec une serviette humide.
Utilisez un chiffon sec pour essuyer le MowGate.

3.3 Lubrifier les cadres

Lubrifiez les cadres du MowGate avec le lubrifiant en gel WD-40 ou un autre lubrifiant similaire.

NAVIMOW